


Blauwe PVC laag verwijderd
Blaue PVC – Schicht entfernt
Blue PVC coating removed
Couche bleue en PVC enlevée
Rivestimento blu di PVC staccato

Afgeschermdde HV - kabel
Abgeschirmtes HS kabel
Shielded HV - cable
Câble H.T. blindé
Cavo schermato ad alta tensione

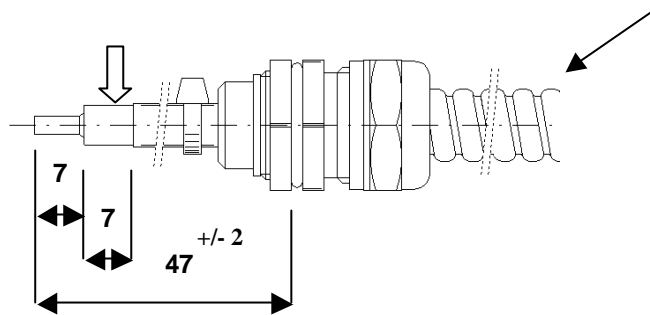

Als de hoogspanningskabel ingekort dient te worden, dient hij afgestript te worden als weergegeven in bovenstaande schets.



Waarschuwing: Onderliggende transparante PE isolatie niet beschadigen!

Wenn das Hochspannungskabel verkürzt werden muß, sollte es wie in obenstehender Skizze dargestellt, abisoliert werden.



Achtung: Die transparente PE-Isolation darunter nicht beschädigen!

If the high-voltage cable needs to be shortened, it must first be stripped as shown in the figure above.



Warning: Do not damage the transparent PE insulation underneath!

S'il faut raccourcir le câble H.T., il doit être dénudé comme montré dans la figure ci-dessus.



Avertissement:

– **Attention à ne pas endommager l'isolation transparente en PE en dessous!**

Se è necessario raccorciare il cavo ad alta tensione, staccare prima l'isolamento come riportato nella figura qui sopra.



Avvertenza:

– **Fare attenzione a non danneggiare l'isolamento trasparente di PE di sotto!**